

微型低成本 4-20mA 电流环路隔离配电器 IC

两线制无源型回路馈电 4-20mA 信号隔离配电器：ISOS 4-20mA-F 系列

产品特点

- 超小体积（19.5X12.5X9.8mm），无需零点、满度调校
- 独有高效信号回路窃电技术，无须外接工作电源
- 两线制 4-20mA 信号回路馈电传输方式
- 两线制 4-20mA（0-20mA）配电回路有源输出方式
- 给传感器提供工作电源：16V ~ 21.5VDC
- 全量程内极高精度和线性度，非线性度误差 <0.2%
- 误差等级：0.1、0.2，信号损耗值低（压降 3V, type @20mA）
- 工业级温度范围：-40 ~ +85 °C
- SIP7 Pin 标准 PCB 板上安装，符合 UL94V-0 阻燃封装

典型应用

- 两线制无源型传感器供电及信号传输
- 4-20mA 电流信号隔离馈电传输方式实现
- 工业现场 4-20mA 信号隔离及长线传输
- PLC、DCS 输入通道间信号采集隔离防窜扰
- 多路模拟量采集地线环流隔离及干扰抑制
- 仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
- 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
- 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
- 电力、轨道交通直流高压监控隔离安全栅

概述

SunYuan ISOS 4-20mA-F 是顺源新开发的业界最小体积（7脚单列直插SIP7 Pin）低成本两线制回路馈电型4-20mA信号隔离配电器IC。这款新产品可以通过后级馈电方式，给前级两线制无源型传感器或PLC、DCS设备供电，同时可接收来自两线制传感器及其它仪器仪表设备输出的4-20mA 电流信号，经隔离后输出一个同线性、同比例大小的4-20mA信号。7脚单列直插的超小体积（19.5X12.5X9.8mm）标准PCB板上安装设计，可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部，有效简化用户系统设计方案选择，降低体积和布线成本。

ISOS 4-20mA-F 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术，内部包含电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路，和一个高效率的DC-DC升压电路等。DC-DC升压电路为两线制无源型传感器或PLC、DCS设备配电16V~21.5VDC，方便了一些无源型传感器的信号测量、远传、隔离等功能，满足用户现场无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该IC输出是针对24VDC和取样电阻（或称负载电阻）相串联的二线制供电回路（现场防爆功能）来设计的，同当前工业现场常用的模拟量输入接口板（上位机）、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。

ISOS 4-20mA-F 产品使用非常方便，无需外接其它调节电路即可实现两线制 4-20mA 信号的隔离、传输和变送功能。产品独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术，有效地解决了传感器、变送器电流信号隔离及传输上对供电电源的依赖问题，达到标准信号 4~20mA 精准隔离传送。产品有 PCB 板上安装的 IC 封装、DIN35 标准导轨安装和 PIM 面板嵌入式安装方式。DIN 导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出，三进三出等多路隔离传输功能，PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现 4-20mA 信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输等多种功能。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域，用户可根据现场需要选择合适产品。

产品最大额定值（长期在最大额定值环境下工作影响产品使用寿命，超过最大值可能出现不可修复的损坏。）

Continuous Isolation Voltage （持续隔离电压）	3000Vrms
Vin （输入最大电压）	32VDC
Junction Temperature （工作温度）	- 40 ~ +85 °C
Storage Temperature （存储温度）	+150°C
Lead Temperature （焊接温度）	+300°C
Output Short to Common （输出短路时间）	可持续


通用参数

精度、线性度误差等级 ----- 0.1, 0.2 级	负载调节率 ----- <0.05% meas.val./100Ω
辅助电源----- 无	隔 离 ----- 信号输入/输出 两隔离
工作温度----- -40 ~ +85℃	封 装 ----- SIP 7 Pin (单排 7 脚)
工作湿度----- 10 ~ 90% (无凝露)	耐 压 ----- 3KV(60HZ / S), 漏电流 <1mA
存储温度----- -45~+105℃	耐冲击电压 ----- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度----- 10 ~ 95% (无凝露)	温度漂移 ----- 0.0050%F.S./℃ (-40℃ ~ +85℃工作温度范围内)

技术参数

参 数	条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
隔离电压 AC, 60Hz	10S	2000	3000	4000	Vrms
绝缘阻抗	500VDC		100		MΩ
漏电流	240Vrms, 60Hz		0.5		uA
温漂	-40~+85℃		±50	±100	PPm/℃
非线性度	全量程范围内		±0.1	±0.2	%FSK
输出线性范围		0	4	24	mA
输出电流 I _o		1.2		40	mA
输出压降 V _{oh}	I _o =20mA		3		V
输出信号电压范围		10	24	32	V
输出带载能力	24VDC		500		Ω
频率响应 (小信号带宽)	I _o =20mA		100		Hz



引脚定义及原理框图

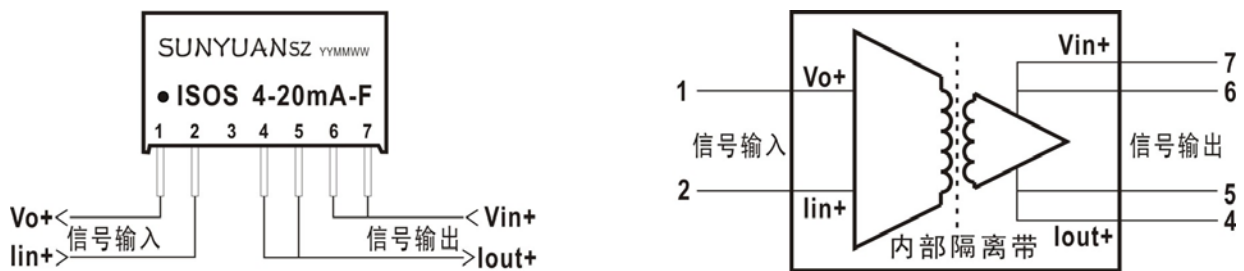

引脚功能描述 (单排直插: SIP7 Pin)

配电 输出 正端	信号 输入 正端	空 脚	信号 输出 正端	信号 输出 正端	电压 输入 正端	电压 输入 正端
Vo+	Iin+	NC	Iout+	Iout+	Vin+	Vin+
1	2	3	4	5	6	7

IC 封装产品外形尺寸及典型应用图

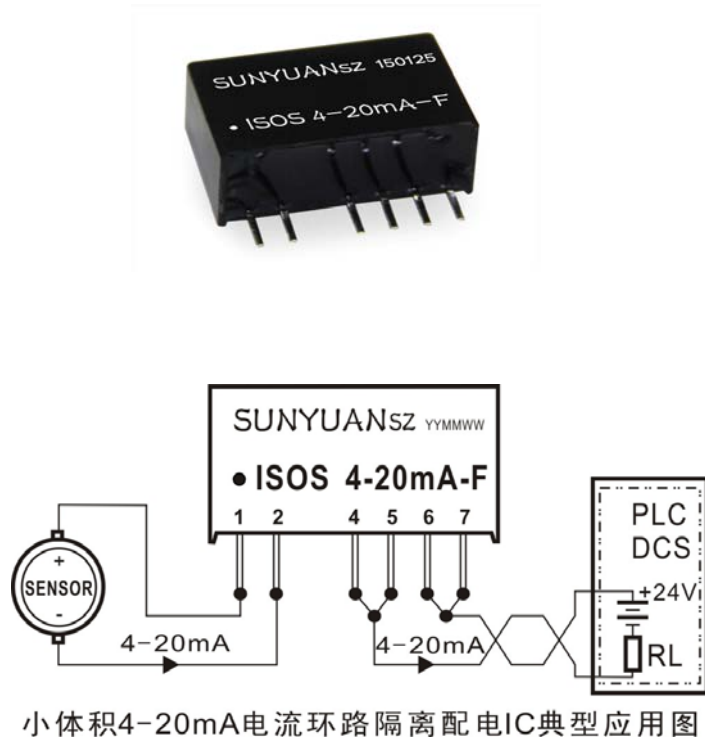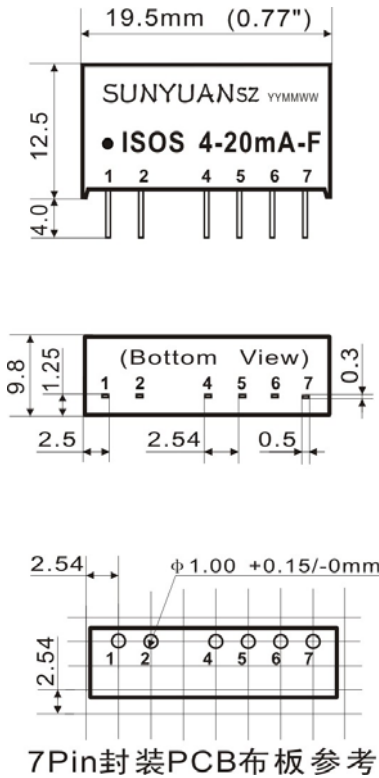


多路 DIN35 导轨安装方式 4-20mA 环路隔离器简介 (DIN 1X1 / 2X2 / 3X3 / 16X16)


SunYuan I 型标准 DIN35 导轨安装多通道两线制无源型回路供电方式 4-20mA 电流环路隔离配电器，内部采用安装多个 ISOS 4-20mA-F 系列集成模块，产品无须供电即可实现一进一出 (DIN1X1)、二进二出 (DIN2X2)、三进三出 (DIN3X3) 等多路两线制无源型回路供电方式 4-20mA 电流环路隔离配电功能。无需零点和满度调节，内部增加防浪涌抑制保护电路，使产品使用更加方便、更加安全可靠。

DIN 1X1 / DIN 2X2 / DIN 3X3 系列产品外型尺寸及引脚功能描述

Pin	引脚功能	
1	Signal in1 +	输入信号 1 正端
2	Signal in1 -	输入信号 1 负端
3	Signal in2 +	输入信号 2 正端
4	Signal in2 -	输入信号 2 负端
5	Signal in3 +	输入信号 3 正端
6	Signal in3 -	输入信号 3 负端
7	Vout3 -	输出信号 3 负端
8	Vout3+	输出信号 3 正端
9	Vout2 -	输出信号 2 负端
10	Vout2+	输出信号 2 正端
11	Vout1 -	输出信号 1 负端
12	Vout1+	输出信号 1 正端

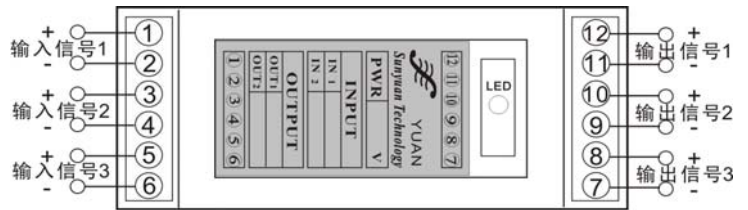

DIN 1X1 / 2X2 / 3X3 (无源型) 多路隔离变送器

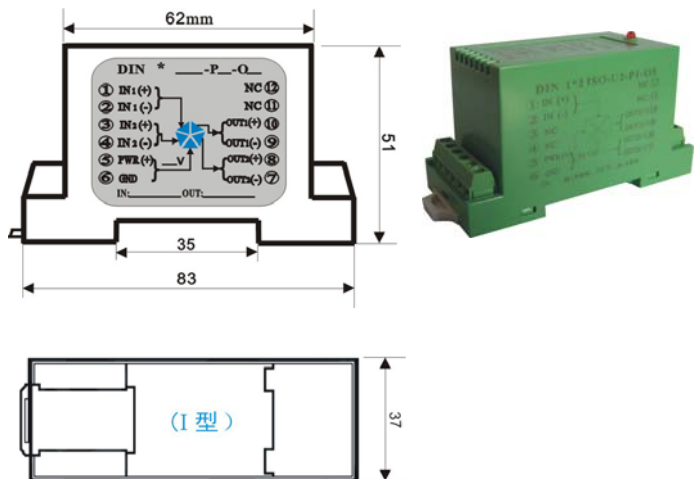

PIM 面板嵌入式智能变送表


SunYuan PIM-ISOS 4-20mA-F-LED7 系列面板嵌入式多功能电流回路信号隔离配电变送表，产品采用智能化设计，具备了传统产品所不具备的多种功能。无需独立电源供电，就可将输入回路中的 4-20mA 模拟量进行隔离变送，并按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。这种嵌入式智能数字显示表采用两个按键组合操作，由中央处理器 CPU 进行控制，可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定，具有较强的灵活性和实用性。内部嵌入安装了基本功能与扩展功能两块多功能板。可实现工业现场电流信号隔离配电变送、放大、显示控制多项功能。产品内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、显示和报警控制电路、一个高效率的 DC-DC 电路等。该产品可以把 PLC、DCS、PCC 等控制系统发出的 4-20mA 信号传送给两线制传感器或智能仪表，方便了一些两线制无源传感器的信号测量远传、隔离显示等功能。该产品输出是针对 24VDC 和取样电阻（或称负载电阻）相串联的二线制供电回路（现场防爆功能）来设计的，同当前常用的模拟量输入接口板（上位机）、PLC、DCS 或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到 3KDC 绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。这种新一代低成本、小体积、多功能的智能化隔离变送器仪表，具有工业现场 4-20mA 电流回路信号抗干扰隔离、显示控制多种功能，广泛应用于冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域。

PIM-ISOS 4-20mA-F-LED7 产品主要用于对传感器配电、PLC、DCS 控制环路 4-20mA 电流信号的隔离及显示。其嵌入的数显表用于测量 4-20mA 信号，无需外部供电而直接在 4-20mA 回路信号上取电测量，同时具备输出报警控制功能。其嵌入的智能数显表用于测量变送信号，所显示数字并非直接的输出电流测量值，而是信号预设值，通过设定将测量的输出零点和满度电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。例如：变送输出 4-20mA，4mA 设置为 0，20mA 设置为 8000，那么当输入 8mA 时表就会显示 2000，输入 12mA 时表就会显示 4000；又如 4mA 设置为 1000，20mA 设置为-1000，输入 12mA 时表就会显示 0，输入 16mA 时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为 9999，即四位；最小为-1999。其具备的报警功能，带两路隔离式开关量输出，可以就地显示、控制与报警。设定的两个报警点有正、反报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数，报警时 LED 面板最后一位小数点闪烁，报警信息通过数字光耦隔离输出报警信号。需设置报警功能的产品，其上限或下限报警值及报警方式可由编程器修改，详细设置方法请参照后页的《变送表软件设置说明》。

备注：报警信号为 OC 门（集电极开路）输出，具体应用方式请参照后页【报警输出及应用】说明。


外形尺寸

PIM LED7系列 面板嵌入式智能变送表采用阻燃塑料外壳，外形尺寸：**96×48×74 mm**
 面板安装开孔尺寸：**91.0×44.0 (+0.1) mm**

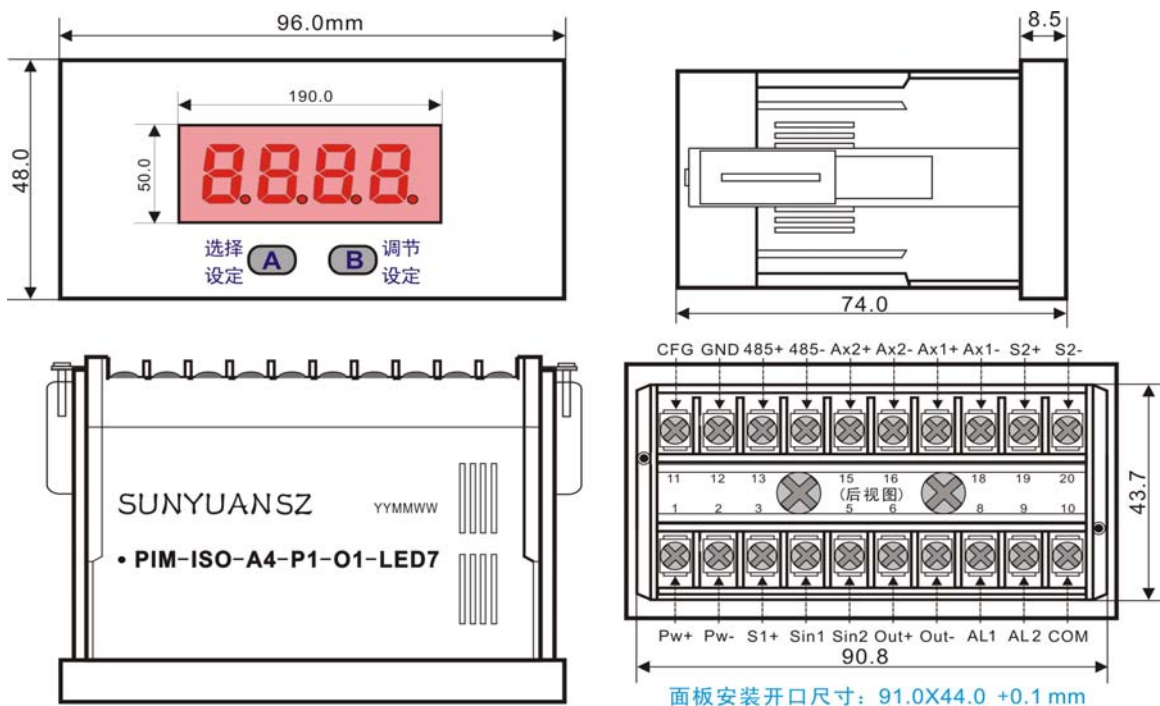

接线端子功能描述

仪表内部嵌入上下两层多功能板：基本功能与扩展功能板。（选型订货时未选项为空脚，请参考如下仪表后视图。）

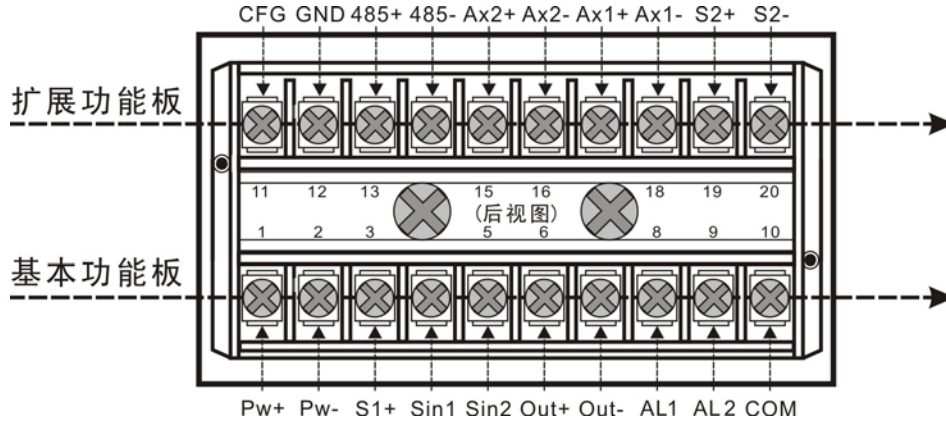

第一层板：基本功能板


端子序号	接线端子功能	端子序号	接线端子功能
1	Pw+	6	Out+
2	Pw-	7	Out-
3	S1+	8	AL1
4	Sin1	9	AL2
5	Sin2	10	COM

第二层板：扩展功能板（备注：仪表的扩展功能可按客户要求定制）

端子序号	接线端子功能	端子序号	接线端子功能
11	CFG	16	Ax2-
12	GND	17	Ax1+
13	485+	18	Ax1-
14	485-	19	S2+
15	Ax2+	20	S2-

典型应用接线图

应用2:两线无源4-20mA回路馈电控制智能表
PIM-ISO 4-20mA-F-LED7

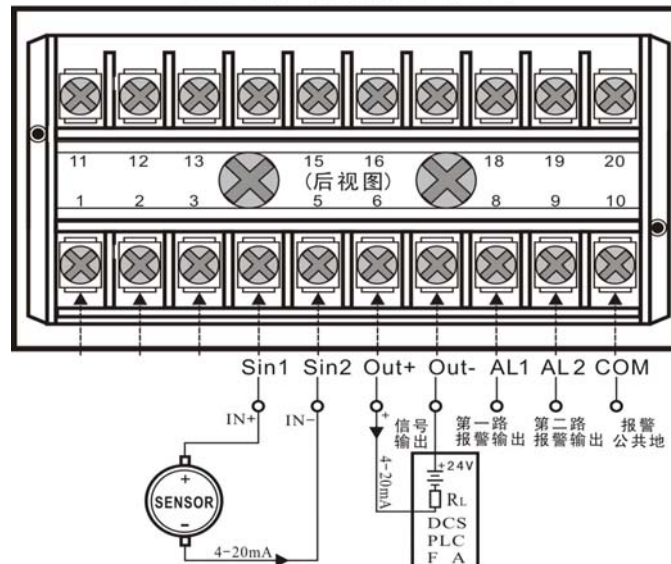

产品图片





安装说明

客户根据产品开口尺寸开孔，将产品正面置入开孔，然后在背面使用安装固定件将产品固定在开孔上。安装固定件上有一枚螺丝，用螺丝刀上紧后即可固定。



报警输出及应用

- 1、PIM LED7 系列模拟量智能变送表的两路报警信号由内部微处理器芯片生成的直流电平信号，经光耦隔离后输出，输出低电平表示报警状态，输出高电平为非报警状态。
- 2、因为内部微处理器芯片的 IO 口驱动电流有限，所以报警信号也十分微弱，最低只有 0.5mA。借助扩流能力很强的光敏三极管型光电耦合器将 IO 口的信号隔离，采用集电极开路（OC 门）输出。输出接上拉电压，电流最大可扩至 120mA。这种光敏三极管型的光电耦合器的原理如下图所示：图中仪表信号经光耦隔离后，AL1、AL2 接线端口是光耦 OC 门信号的集电极输出正端，COM 是输出公共地，接到仪表外电源电路，对报警信号做进一步的放大与增能，最终达到可以驱动所需要的声响、光、电、制冷、加温、电机等执行机构。AL1 是第一路报警输出，AL2 是第二路报警输出，两路报警共用一条地线 COM。

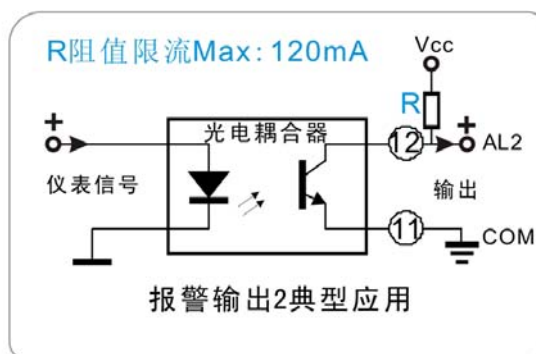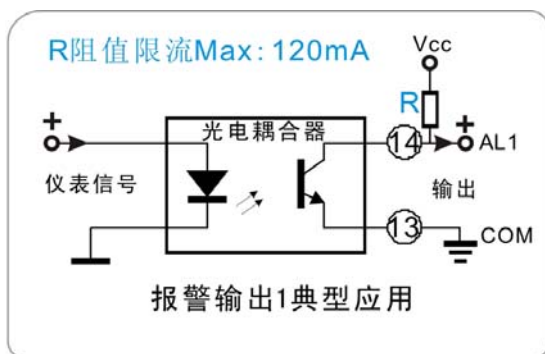

- 3、由于光敏三极管 I_c 最大电流的限制，其扩流和驱动负载能力有限，用户如需更大驱动电流，用来现场驱动继电器、电磁阀、步进电机等装置，可自行外接功率扩展电路（功率放大管或伺服电路）进行扩流放大处理或做特殊定制。


智能变送表选用注意事项

订货前请认真阅读本说明书的全部内容，以明确本产品是否符合自己的需用并正确选型。


- 1、本产品出厂时默认无报警功能，默认显示 0.0-200.0。
- 2、客户初次订货时，最好提出显示规格要求，由我公司在出厂前调好供货，如有疑问请及时来电咨询。
- 3、输入信号和电源切勿接反，否则易损坏智能变送表。
- 4、不能在潮湿和有腐蚀气体环境下使用，否则会降低产品的使用寿命或彻底损坏。

报警输出典型应用接线图

第一路报警典型应用

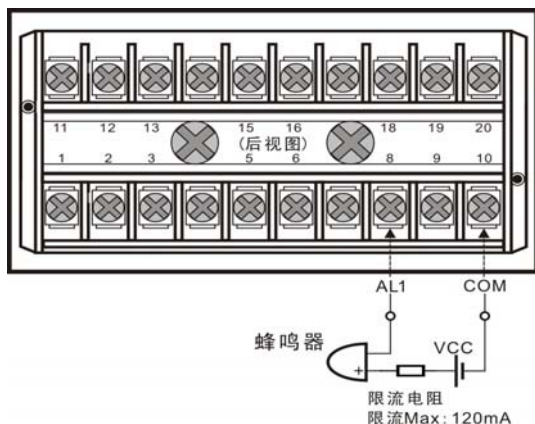

第二路报警典型应用

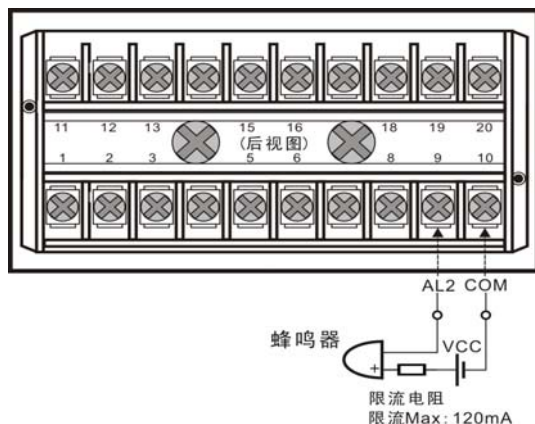

PIM LED7系列模拟量智能变送表软件设置说明

PIM LED7 系列模拟量智能变送表的输入信号或者输出信号和面板显示值是线性对应的关系。例如：输入信号为 0~10V，面板显示 0~1000，对应关系是 0V 对应显示 0，5V 对应显示 500，10V 对应显示 1000。如果输入信号为 4~20mA，面板显示 40~200，对应关系是 4mA 对应显示 40，12mA 对应显示 120，20mA 对应显示 200。数显表的最大显示范围为 9999，最小为-1999。客户可通过变送器面板上的 A/B 两按键进行零点值、满度值，两路报警点和小数点等参数的设置和保存。

PIM LED7系列模拟量智能变送表带两路隔离式开关量输出，可以就地显示、控制与报警，并具备正、负报警方向设置功能。报警点的报警对象针对显示读数，报警时LED面板最后一位小数点闪烁。

1. 参数设置说明：

输入信号接入仪表后进入开机状态自检，并出现启动标志界面 **4-20**，然后进入测量显示状态。

①零点设置

按 A+B 显示零点设置界面 **2EAO**，再按 A+B 后进入零点设置，界面显示当前的设定值 **0000**，此时最后一位数字闪烁，按 A 四位数码管交替闪烁，闪烁位为调整位，按 B 闪烁位数值从 0~9 循环变化(其中左侧第一位从“-; -1; 0~9”循环变化)，这样根据显示值设定各位。设定完毕，按 A+B 确认并返回界面 **2EAO**。

②满量程设置

继续按A进入满量程设置界面 **SPAN**，按A+B后进入满量程设置，界面显示当前的设定值 **2000**。其余的操作同①，设定完毕，按A+B确认并返回界面 **SPAN**。

③小数点设置

继续按A进入小数点设置界面 **dot**，按A+B后进入当前设定值界面 **-.-.-**，按B小数点位置左移一位 **-.-.-**，连续按B小数点可以循环左移，设定完毕，按A+B确认并返回界面 **dot**。

④阻尼时间

继续按A进入阻尼时间设置界面 **dAP**，按A+B后进入当前设定值界面 **000**，阻尼时间可设定为0秒~20秒，按A数值↓，按B数值↑，设置时数值按0.5s的倍数增加，设定完毕，按A+B确认并返回界面 **dAP**。

⑤报警开关设置

继续按A进入报警开关设置界面 **HILO**，按A+B键进入报警开关设置，显示当前设定值 **OFF**，表示以下报警设置不生效。按A或B可切换为 **on**，表示以下的设置报警参数生效。不管是何种情况报警，都由最后一点闪烁表示。设定完毕，按A+B键确认并返回菜单。出厂设定为 **OFF**。

⑥第一报警点设置

继续按 A 进入第一报警点设置界面 **SEPL**，再按 A+B 后进入第一报警点当前设定值 **0000**，此时最后一位

数字闪烁，按 A 四位数交替闪烁，闪烁位为调整位，按 B 闪烁位数值从 0~9 循环变化(其中左侧第一位从“-、-1、0~9”循环变化)，这样根据显示值设定报警的零界点。设定完毕，按 A+B 确认并返回界面 **SEPL**。

⑦第二报警点设置

继续按 A 进入第二报警点设置界面 **SEPH**，设置方法同⑥，设定完毕，按 A+B 键确认并返回菜单。

⑧第一报警点报警方向设置

继续按 A 进入第一报警点报警方向设置界面 **Ld lr**，按 A+B 键显示当前设定值 **UP**，表示数值由低向高变化报警，比如设定报警零界点为 1000，当 LED 面板显示值超过 1000 时报警，低于 1000 时不报警。按 B 可切换为 **dn**，表示数值由高向低变化报警，比如设定报警零界点为 1000，当 LED 面板显示值低于 1000 时报警，高于 1000 时不报警。当 LED 面板显示值恢复至报警状态以前的数值时，报警状态解除。设定完毕，按 A+B 键确认并返回菜单。

⑨第二报警点报警方向设置

继续按 A 进入第二报警点报警方向设置界面 **Hd lr**，调整方法同⑧，设定完毕，按 A+B 键确认并返回菜单。

⑩报警延迟时间设置

继续按 A 进入报警延迟时间设置界面 **DELTA**，按 A+B 键显示当前设定值 **00**，报警延迟时间可设定为 0~30s，按 A 数值↑，按 B 数值↓，设置时数值按 1s 的倍数增加，设定完毕，按 A+B 键确认并返回菜单。（注：设置为 0 时表示无延时，设置延时后当满足报警条件时不会立刻报警，而是要求显示数值持续满足报警条件若干秒后才进入报警状态，当显示恢复到不报警数值时不延时解除报警状态。）

继续按 A 返回到显示测量界面，结束所有设置。

2、零点和满度校准（此菜单设置需谨慎）

给仪表零点信号输入，同时按下按键 A 不放，直到数显表显示 **400**，松开按键 3S，再按 A 键，数显表显示 **0F4**，这时当前输入的零点信号采样已作为标准保存。将信号输入更改为满度，按 A 键，数显表显示 **2000**，3S 后按 A 键，数显表显示 **0F20**，这时当前输入的满度信号采样已作为标准保存。再按 A 键，返回测量状态。

（备注：零点和满度值由表头的输入信号决定，比如输入信号是 0~10V，则零点是 0V，满度是 10V，如果输入信号是 0~±200mV，则零点是 -200 mV，满度是 200mV，其它输入信号的依此类推。）

产品使用注意事项

1. 使用前，请仔细阅读说明书，若有疑问，请与本公司技术支持联系；
2. 请不要将产品安装在危险区域使用；
3. 严禁私自拆装产品，防止设备失效或发生故障。

售后服务

1. 产品在出厂前均经过严格检验和质量控制，如出现工作异常或怀疑内部模块故障，请及时联系本公司技术支持。
2. 产品从发货之日起计质保 2 年。质保期间，产品正常使用中出现任何质量问题均由本公司免费维修或更换。

备注：

1. 本文数据除特殊说明外，都是在 Ta=25℃，湿度<75%，输入标称值和输出额定负载时测得；
2. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
3. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；
4. 我司可提供产品定制；
5. 产品规格变更恕不另行通知。